



## Configuração do Tomcat no Eclipse dos Laboratórios


1. Em **Pasta Pessoal >> eclipse-workspace**, excluir a pasta oculta **.metadata**.
2. Execute o Eclipse e habilite a **view Servers** (menu **Window >> Show View >> Servers**).
3. Na **view** aberta, clique no link **No servers....**
4. Na janela aberta, selecione a versão 9 do servidor Tomcat (**Tomcat v9.0 Server**) e clique em **Next**.
5. Na janela seguinte, clique em **Browser** e selecione o diretório de instalação do Tomcat (**Outros locais >> Computador >> usr >> share >> tomcat9**). Ao clicar em **Finish**, aparecerá uma mensagem, conforme a seguir, informando um erro relacionado ao caminho dos arquivos de configuração do servidor instalado. Clique em **OK** na mensagem, e depois em **Finish** novamente para fechar a janela.

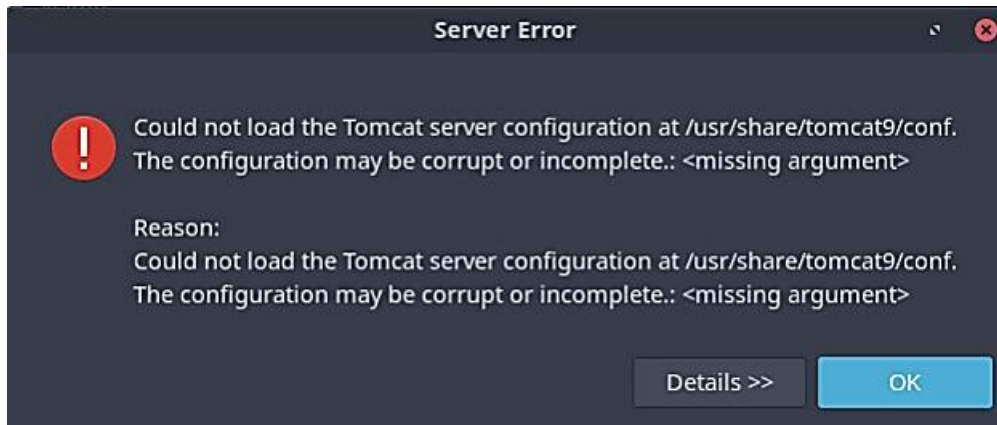

6. Em **Sistema de arquivos >> usr >> share >> tomcat9 >> skel**, copie todos os arquivos, conforme a seguir, contidos dentro das pastas **conf** e **policy** diretamente para a pasta localizada em **Pasta Pessoal >> eclipse-workspace >> Servers >> Tomcat v9.0 Server at localhost-config**.

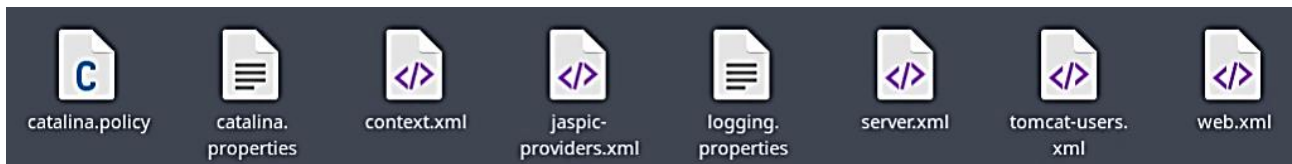

7. No Eclipse, em **Project Explorer**, clique com o botão direito do mouse em **Servers >> Tomcat v9.0 Server at localhost-config**. No menu aberto, selecione **Refresh** para que os arquivos copiados sejam exibidos conforme a seguir:

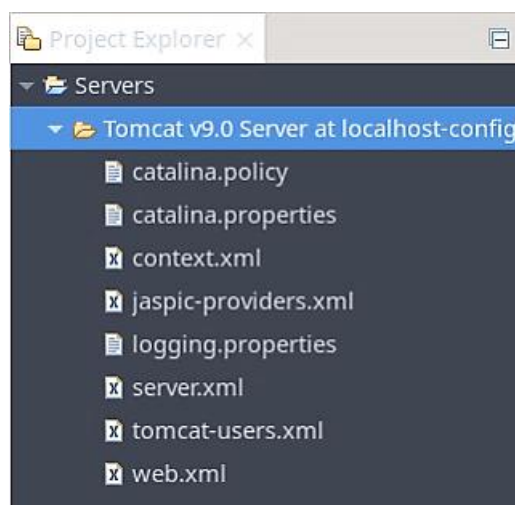

8. Na *view Servers* do Eclipse, clique com o botão direito do mouse em **Tomcat v9.0 Server at localhost**. No menu aberto, clique em **Open**. Modifique as portas do Tomcat conforme a seguir, e salve as modificações:
  - **Tomcat admin port:** De “-” para “0”.
  - **HTTP/1.1:** De 8080 para 8081 (ou 8082).
9. Na *view Servers* do Eclipse, clique com o botão direito do mouse em **Tomcat v9.0 Server at localhost** novamente. No menu aberto, clique em **Start** para iniciar o servidor Tomcat.